



Planificação

Espaço ocupado no gabinete

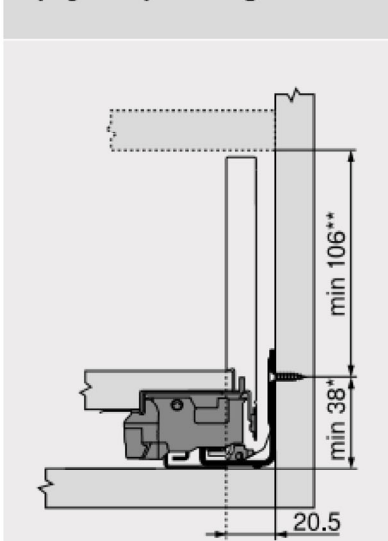


- * +1 mm quando as guias do gabinete são montadas antes da montagem do gabinete
- ** Incl. ajuste de inclinação de 2 mm

Medidas de instalação – Frente – Montagem parafuso

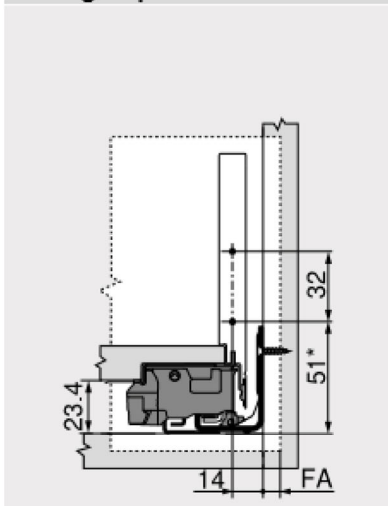


- FA Recobrimento frontal
- * +1 mm quando as guias do gabinete são montadas antes da montagem do gabinete

Medidas de furação – Frontal – Montagem EXPANDO

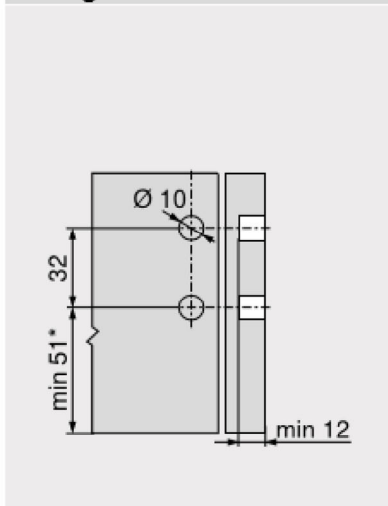

- * +1 mm quando as guias do gabinete são montadas antes da montagem do gabinete


Medidas de instalação – Parede traseira

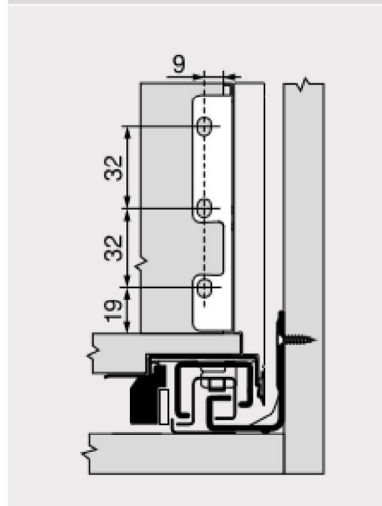

Posição de aparafusamento – Guias do gabinete


Gula do gabinete 750 – 40 kg

Comprimento nominal NL (mm)

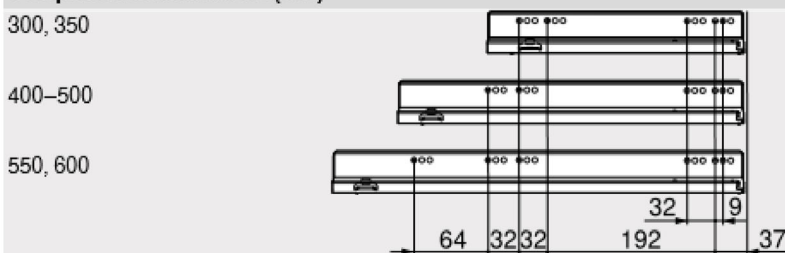



Gula do gabinete 753 – 70 kg

Comprimento nominal NL (mm)

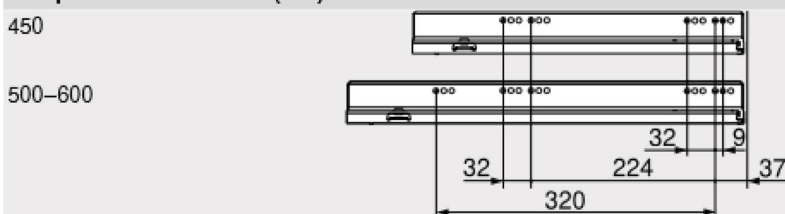

Prof. livre no gabinete LT mín. = compr. nominal NL + 3 mm

Recorte – Aglomerado 16 mm

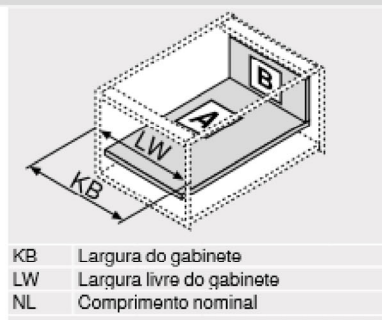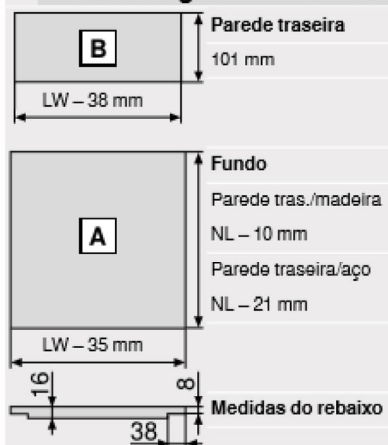

- KB Largura do gabinete
- LW Largura livre do gabinete
- NL Comprimento nominal

Medidas de furação – Fundo da gaveta

